Dansk

BRUGSANVISNING

KLIMAANLÆG
Vægtype

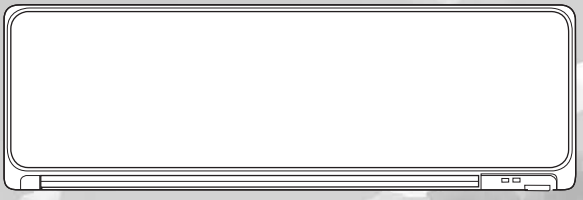

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforanstaltninger 1
Indendørs Oversigt over enheden og Operations 3
Fjernbetjening Oversigt og Operations 4
Timer Betjening 6
Human Sensor (Energibesparende) 8
Generel information om Operation 9
Rengøring og pleje 10
Fejlfinding 12

Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner grundigt og beholde denne vejledning til senere reference.

Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå personskader eller skade på ejendom, skal dette afsnit læses omhyggeligt inden produktet tages i brug, og sørg for at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert, kan det føre til personskader eller skade i forskellige grader, som er klassificeret her:

⚠ ADVARSEL	⚠ FORSIGTIG
Dette mærke advarer om dødsfald eller alvorlig personskade.	**Dette mærke advarer om personskade eller skade på ejendom.**

⃠ Dette mærke angiver en handling, der er FORBUDT.

❗ Dette mærke angiver en handling, der er OBLIGATORISK.

• Forklaring på de symboler der vises på indendørs- eller udendørsenheden.

	ADVARSEL	Dette symbol viser at dette apparat bruger et brændbart kølemiddel. Hvis kølemidlet lækker og udsættes for en ekstern antændingskilde, er der risiko for brand.
	FORSIGTIG	Dette symbol viser at brugsanvisningen bør læses nøje.
	FORSIGTIG	Dette symbol viser at en servicetekniker bør håndtere dette udstyr i henhold til installationsmanualen.
	FORSIGTIG	Dette symbol viser at der er tilgængelig information, såsom brugsanvisningen eller installationsmanualen.

⚠ ADVARSEL

❗
- Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren selv. Kontakt altid en autoriseret servicetekniker for reparation, montering og flytning af dette produkt. Forkert montering eller håndtering kan føre til lækage, elektrisk stød eller brand.
- I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter en autoriseret servicetekniker.
- Undgå, at beskadige ledningen. Hvis den beskadiges, må den kun skiftes af en autoriseret servicetekniker.
- Hvis kølevæsken begynder at lække, skal det holdes væk fra ild og brandfarlige elementer, og kontakt en autoriserede servicetekniker.
- I tilfælde af tordenvejr eller tegn på lynnedslag, skal klimaanlægget slukkes med fjernbetjeningen, og rør ikke ved produktet eller strømkilden, så enhver risiko for elektrisk stød undgås.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden løbende og kørende tænding (fx: åbne flammer, en kørende gas eller en kørende elektrisk varmeapparat).
- Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område.
- Vær opmærksom på at kølevæske måske ikke indeholder en lugt.
- Apparatet skal opbevares for at forhindre, at der kommer mekaniske skader.

❗
- Afskaffelse af produktet skal gøres ordentligt efter overholdelse af de nationale eller regionale regler.
- Under transport eller flytning af indendørsenheden skal rørene være dækket med vægkrogbeslaget til beskyttelse. Undgå at flytte apparatet ved at holde i rørene til indendørsenheden. (Spændingen på rørledningerne kan medføre, at den brændbare gas lækker under drift).
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan apparatet bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

⃠
- Dette produkt må ikke startes eller stoppes ved at sættes stikket i eller trække det ud, eller ved at tænde og slukke strømafbryderen.
- Brug ikke brandfarlige gasser i nærheden af dette produkt.
- Undgå, at være i den direkte kolde luftstrøm i flere timer.
- Stik ikke fingrene eller andre genstande i luftudtaget, åbningerne på kabinettet eller luftindtaget.
- Produktet må ikke betjenes med våde hænder.
- Installer ikke enheden i et område fyld med mineralle olier, som fx en fabrik eller et område, der indeholder meget olie eller damp som fx et køkken.
- Brug ikke midler til at accelerere optønings processen eller til at rense apparatet, andet end dem der er anbefalede af fabrikanten
- Du må ikke gennembore eller brænde det.

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for at ventilere regelmæssigt under brug.
- Dette produkt skal altid bruges med luftfiltret.
- Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter (40") væk fra både indendørsenheden og udendørsenheden.
- Afbryd strømforsyningen, hvis dette produkt ikke skal bruges i længere tid.
- Efter længere tids brug, skal monteringen af indendørsenheden ses efter, for at sikre at produktet ikke falder ned.
- Retningen på luftstrømmen og rumtemperaturen skal overvejes nøje, hvis produktet bruges i et rum med spædbørn, børn, ældre eller syge personer.

- Undgå, at rette direkte luftstrøm på pejse eller varmeapparater.
- Undgå, at blokere eller tildække luftind- og udtagene.
- Undgå, at der kommer for meget tryk på radiatorribbene.
- Undgå, at klatre på dette produkt. Og undgå at stille genstande på eller hænge genstande fra dette produkt.

- Undgå, at stille andre elektriske produkter eller genstande under dette produkt.
  Dryppende kondensvand fra dette produkt kan gøre dem våde, og kan beskadige eller ødelægge dine ejendomme.
- Dette produkt må ikke komme i direkte kontakt med vand.
- Dette produkt må ikke bruges til konservering af fødevarer, planter, dyr, præcisionsudstyr, kunstværk eller andre genstande. Dette kan medføre kvalitetsforringelse af disse elementer.
- Udsæt ikke dyr eller planter for direkte luftstrøm.
- Undgå, at drikke fra klimaanlæggets afløb.
- Træk ikke i strømforsyningskabel for at tage stikket ud.
- Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i dette produkt så du undgår personskader, når enheden vedligeholdes.
- Stå ikke på ustabile skridt, når de opererer eller rengøring af dette produkt. Det kan vælte og kan forårsage skade.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.

Tilbehør til indendørsenheden

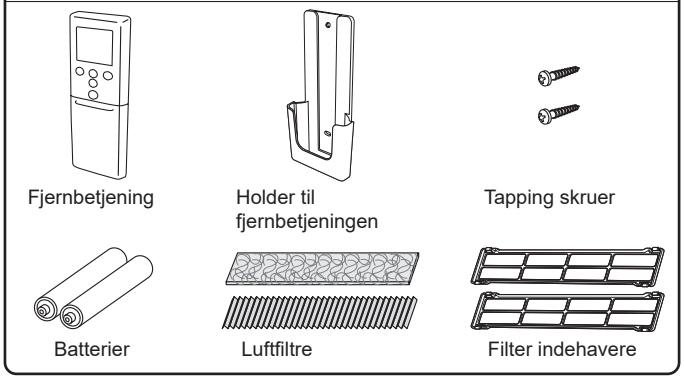

installation Fjernbetjening holder

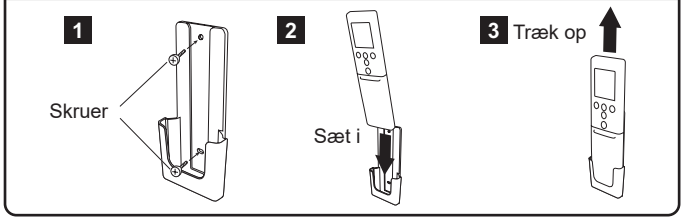

⚠ ADVARSEL

Sørg for at spædbørn og småbørn ikke sluger et batteri ved et uheld.

⚠ FORSIGTIG

- Forsøg ikke at genoplade tørbatterier.
- Brug ikke tørbatterier, der er blevet genopladet.

Isætning af batterierne (R03/LR03/AAA × 2)

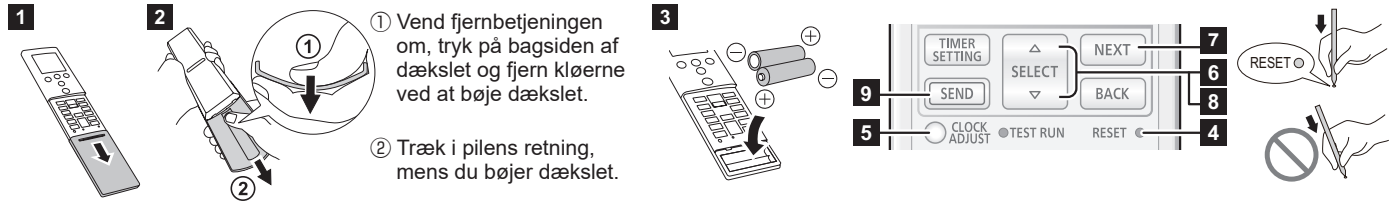

4 Tryk på "RESET" (nulstil) som vist i figuren ovenfor.
Brug spidsen af en kuglepen eller anden lille genstand.

5 Tryk på "CLOCK ADJUST" (juster ur) for, at indstille ugedag og klokkeslæt.

6 Tryk på "SELECT (△▽)" (vælg) for at indstille ugedag (mandag til søndag).

7 Tryk på "NEXT" (næste) for at fortsætte.

8 Tryk på "SELECT (△▽)" (vælg) for at indstille uret.
Tryk på knapperne for at flytte uret ét minut ad gangen.
Tryk og hold knapperne nede for at flytte uret 10 minutter.
* Tryk på "TEMP." (∧ ∨) (temperatur) for at skifte tidsindikator (12-timer ⇔ 24-timer).

9 Tryk på "SEND" (send) for at afslutte indstillingen.
Vær tæt på indendørsenheden. Hvis du trykker på knappen fra en afstand, bliver indstillingerne muligvis ikke sendt rigtigt.

10 Sæt dækslet på og luk det.

BEMÆRKNINGER:

- Brug kun den angivne batteritype.
- Bland ikke forskellige typer af batterier eller nye og gamle batterier sammen.
- Batterier har ved normal brug en levetid på omkring 1 år.
- Hvis fjernbetjeningens virkeafstand forkortes mærkbart, skal batterierne udskiftes. Tryk på "RESET" (nulstil) som vist i figuren ovenfor.

Indendørs Oversigt over enheden og Operations

1 Luftindtag

Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at luftindtaget er lukket helt. Ufuldstændig lukning kan have en effekt på den korrekte funktion eller ydeevne af produktet.

2 "MANUAL AUTO" (manuel auto)-knap

Bruges, når fjernbetjeningen er tabt, eller der er en fejl.

Status	Handling	Indstilling eller funktion
I drift	Hold nede mere end 3 sekunder.	Stop
Stopper	Hold nede mere end 3 sekunder og mindre end 10.	Auto
	Hold nede mere end 10 sekunder. (Bør kun benyttes, når anlægget kører*)	Tvunget nedkøling
Efter rengøring	Hold nede mindre end 3 sekunder.	Nulstil filterindikator

*: For at stoppe tvungen køling, trykkes på denne knap eller Start/ Stop-knappen på fjernbetjeningen.

3 Frontpanel

4 Menneskelig Sensor Se side 8

Bruges til Energibesparende funktionen. Styrer temperaturindstilling ved at registrere personer i rummet.

5 Lodret retningslameller

Hver gang du trykker på "SET" (indstil)-knappen på fjernbetjeningen, flyttes vinklen på de lodrette retningslameller som følger:

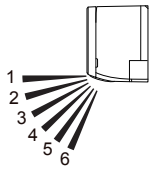

Køle- eller Tørre-tilstand	Opvarmnings- eller Tørre-tilstand
1* ⇄ 2 ⇄ 3	⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6*

*: Standard indstilling i hver funktion.

- Juster ikke med hånden.
- I begyndelsen af Auto- eller Opvarmningstilstand, kan de forblive på position 1 i et stykke tid til justering.
- Hvis vinklen er indstillet til position 4-6 i mere end 30 minutter i Køle- eller Tørretilstand, vil lamellen automatisk gå tilbage til position 3.
- At holde stillingen 4-6 under Køle- eller Tørretilstand kan forårsage kondensdannelse, og dråberne kan beskadige din ejendom.

6 Afløbsslange

7 Fjernbetjening signalmodtager

⚠ FORSIGTIG

For at opnå en god signaltransmission mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden, skal du holde signalmodtageren væk fra følgende elementer:
- Direkte sollys eller andre stærke lyskilder
- Fladskærme

I lokaler med fluorescerende lys, såsom dem med en vekselretter, kan signalet muligvis ikke transmitteres ordentligt.
I sådanne tilfælde skal du kontakte den butik, hvor produktet er købt.

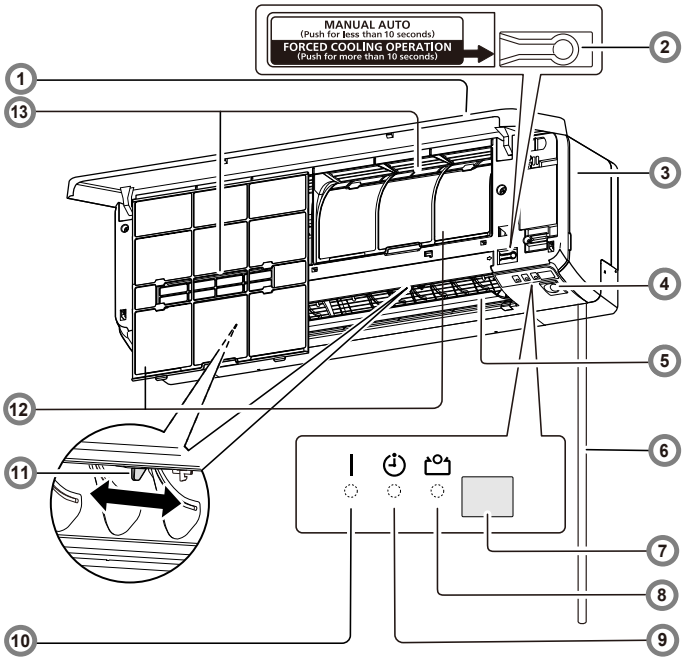

8 Økonomi indikator (grøn)

Lyser i Økonomi-funktion og i 10 °C Varme-funktionen.

9 Timer indikator (orange)

Lyser i Timer-funktionen, og blinker langsomt, når der registreres timerindstillingsfejl.
For detaljer henvises til "Auto-genstart funktion" på side 9.

10 Drift indikator (grøn)

Lyser i normal funktion, og blinker langsomt i Automatisk afrimningsfunktion.

11 Horisontalt luftspjæld

⚠ FORSIGTIG

Inden du justerer retningen på den vandrette luftstrøm, skal du sørge for at luftspjældet er stoppet helt.

Juster to knapper manuelt.

12 Luftfilter Se side 10

13 Luftrensningsfiltre Se side 11

Rens eller deodorize luften, og sørg for frisk luftstrøm.

Fjernbetjening Oversigt og Operations

⚠ FORSIGTIG

- For at undgå funktionsfejl på eller beskadigelse af fjernbetjeningen, skal du:
  - Læg fjernbetjeningen et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys eller ekstrem varme.
  - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
  - Brugte batterier skal straks tages ud, og de skal bortskaffes i henhold til lokale love og bestemmelser.
- Hvis lækkende batterivæske kommer i kontakt med din hud, øjne eller mund, skal området straks skylles med rigeligt med rent vand, og kontakt din læge.
- Forhindringer - såsom et gardin eller en væg - mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden, kan påvirke signaltransmissionen.
- Undgå, at fjernbetjeningen udsættes for stød.
- Undgå, at hælde vand på fjernbetjeningen.

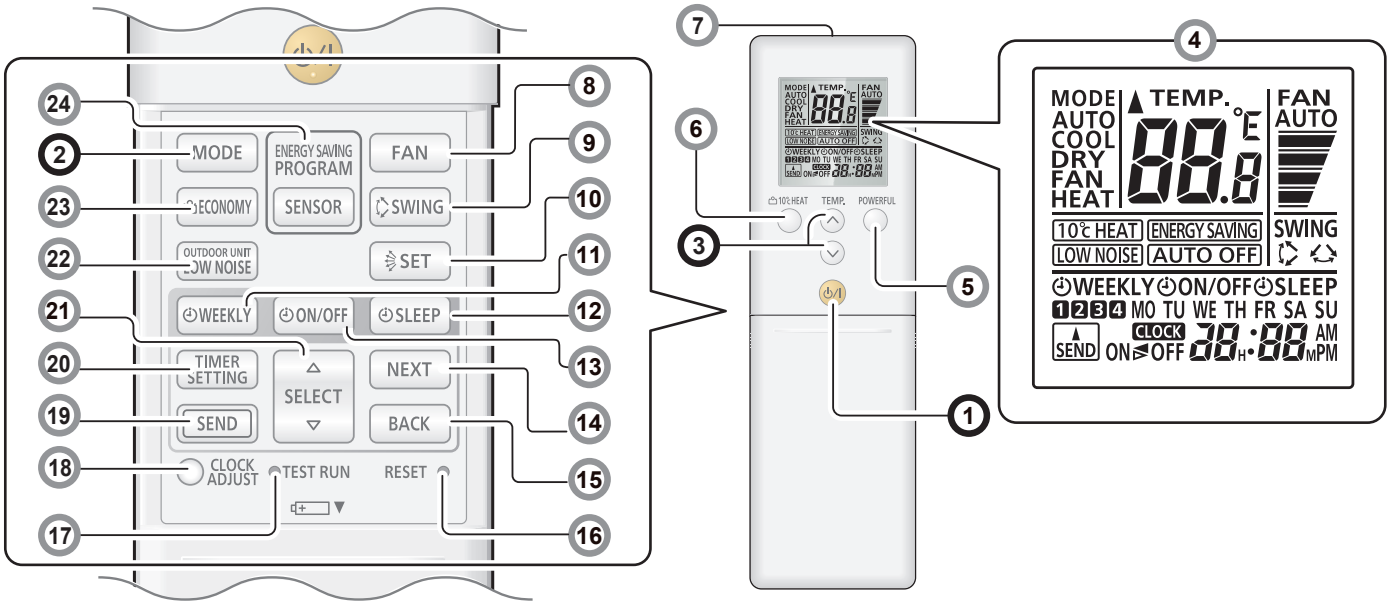

Du kan hurtigt starte driften med følgende 3 trin:

1 Start/Stop-knappen

2 "MODE" (tilstand)-knappen ✳

Skifter operation mode i følgende rækkefølge.

→ AUTO → COOL (køle) → DRY (tørre) → FAN (blæser) → HEAT (opvarmning) →

Bemærkninger i Opvarmningsfunktion:

- I begyndelsen af operationen, den indendørsenhed fungerer ved meget lav ventilatorhastighed i ca. 3-5 minutter for forberedelse, så skifter til den valgte ventilatorhastighed.
- Automatisk afrimningsfunktion tilsidesætter opvarmningsfunktion, når det er nødvendigt.

Bemærkninger i Kølefunktion:

Indendørs enhed fan kan stoppe fra tid til tid til at udføre indendørs enhed fan kontrol for energibesparelser, der muliggør energibesparende drift ved at standse rotationen af den indendørs enhed fan når udedelen er stoppet.

3 "TEMP." (temperatur) knapper ✳

Indstiller den ønskede temperatur.
Temperaturen kan blive sat i 0,5°C justeringer.
I Køle- eller Tørretilstand, skal temperaturen indstilles lavere end den aktuelle rumtemperatur. I Opvarmningstilstand, skal temperaturen indstilles højere end den aktuelle rumtemperatur.
Ellers kan tilsvarende driftstilstanden ikke starte.

indstillingsområde Temperatur	
Auto/Køle/Tørre	18.0–30.0 °C
Opvarmning	16.0–30.0 °C

BEMÆRKNINGER:

Temperaturkontrol er ikke tilgængelig i Blæser-tilstand.

4 Fjernbetjeningens display

I dette afsnit er alle de mulige indikatorer vises for beskrivelse. I faktiske drift er skærmen forbundet med knappen operation, og viser kun de nødvendige indikatorer for hver indstilling.

5 "POWERFUL" (kraftfuld)-knap

Aktiverer Kraftfuld-funktionen.
Enheden vil fungere ved maksimal effekt og med en kraftig luftstrøm for hurtigt at nedkøle eller opvarme i lokalet.
Når den er aktiveret, vil indendørsenheden afgive 2 korte bip.
For at slukke, tryk igen på "POWERFUL" (kraftfuld) knappen. Den indendørs enhed vil derefter udsende en kort bip.

Kraftfuld-funktionen slukkes automatisk i følgende situationer:

- Justeret stuetemperatur når den indstillede temperatur i Køle-, Tørre- eller Opvarmningstilstand.
- 20 minutter er gået, efter at Kraftfuld-funktionen er indstillet.

Selv i situationer som ovenfor, vil Kraftfuld-funktionen ikke slukkes automatisk, medmindre den har kørt i en vis tid.

BEMÆRKNINGER:

- Luftstrømmens retning og blæserhastigheden styres automatisk.
- Denne funktion kan ikke udføres samtidig med Økonomi-funktionen.
- Kraftfuld-funktionen tilsidesætter Lav støj for udendørsenhed- eller Energispare-funktioner. Disse funktioner vil, hvis indstillet, starte efter Powerful-funktionen er slukket.

6 "10 °C HEAT" (10 °C varme)-knap

Starter 10 °C Varme-funktionen, der opretholder rumtemperaturen ved 10 °C, for at forhindre rumtemperaturen falder for meget.
Efter tryk på knappen for at starte 10 °C Varme-funktionen, udsender indendørsenheden 2 korte bip, og Økonomi-indikatoren (grøn) tændes.
For at slukke, tryk på Start/Stop-knappen. Økonomi-indikatoren slukkes.

BEMÆRKNINGER:

- I 10 °C Varme-funktiontilstanden, kan kun den vertikale luftstrøm retning justeres ved hjælp af "SET" (indstil)-knappen.
- Opvarmningsfunktion vil ikke blive udført, hvis rumtemperaturen er varm nok.

Fjernbetjening Oversigt og Operations (fortsat)

7 Signalsender

Sigt mod det signal modtageren af indendørsenhed korrekt.
- Signal sende indikatoren ▲ på fjernbetjeningens display viser, at signalet fra fjernbetjeningen overføres.
- Driftsområde er cirka 7 m.
- Du vil høre et bip, hvis det transmitterede signal er sendt korrekt. Hvis der ikke er bip, skal du trykke på knappen på fjernbetjeningen igen.

8 "FAN" (ventilator)-knap ✳ ❙

Styrer blæserhastighed.

- Når "AUTO" er valgt justeres ventilatorhastigheden automatisk efter driftstilstanden.

9 "SWING" (drej)-knap ✳ ❙

Starter eller stopper automatisk det vertikale luftspjælds svingning.
- Hver gang, at du trykker på knappen, svinger det vertikale luftspjæld på følgende måde:

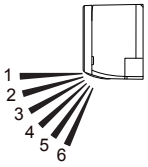

Køle-, Tørre- eller Blæser-tilstand	Opvarmning- eller Blæser-tilstand
1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4	3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6

BEMÆRKNINGER:
- Drej-programmet kan bringes til midlertidig standsning, hvis ventilatoren i enheden roterer meget langsomt eller standser helt.
- I Blæser-tilstand udføres enten svingningsretning 1 ↔ 4 eller 3 ↔ 6, alt efter hvordan det vertikale luftstrømsretning er blevet indstillet før påbegyndelse af Drej-programmet.

10 "SET" (indstil)-knap Se side 3 ❙

Justerer den vertikale luftstrøm retning.

11 "WEEKLY" (ugentlig)-timerknap Se side 7

Aktiverer Ugentlig-timeren til maksimalt 4 til- eller fra-programmer om dagen, hver dag i ugen.

12 "SLEEP" (sove)-timerknap Se side 6

Aktiverer Sove-timeren, der hjælper dig med at falde i søvn komfortabelt, med gradvis temperaturstyring.

13 "ON/OFF" (til/fra)-timerknap Se side 6

Aktiverer Til/Fra-timeren.

14 "NEXT" (næste)-knap

Bruges til at justere indstillingen timeren.

15 "BACK" (tilbage)-knap

Bruges til at justere indstillingen timeren.

16 "RESET" (nulstil)-knap

Når du trykker på knappen "RESET" (nulstil), skal du trykke på den forsigtigt med spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand i den rigtige retning, som vist i denne figur.

17 "TEST RUN" (testkør)-knap ✳ ❙

Kun brugt til indledende test i enhed installeringen.
Tryk ikke på denne knap under normalt brug, fordi det vil forårsage forkert drift.
- Under testen, vil Drift indikatoren og Timer indikatoren blinke samtidig.
- For at afslutte testen, som er startet ved en fejl, skal du slukke klimaanlægget ved at trykke på Start/Stop-knappen.

18 "CLOCK ADJUST" (juster ur)-knap Se side 2

Bruges til indstilling af uret.

19 "SEND" (send) knap ✳

Bruges til afsendelse af indstilling af uret eller timer.

20 "TIMER SETTING" (timer indstilling)-knap Se side 6

Bruges til at komme ind i timerindstillingstilstanden.

21 "SELECT" (vælg)-knap

Bruges til indstilling af uret eller timer.

22 "OUTDOOR UNIT LOW NOISE" (lav støj for udendørsenhed)-knap

Starter eller stopper Lav støj for udendørsenhed-funktion, der sænker støjen gereneret af udendørsenheden ved at sænke antallet af rotationer fra kompressoren, og undertrykke ventilatorhastigheden.
Når operationen er indstillet, bliver indstillingen bevaret, indtil du trykker på knappen igen for at stoppe driften, selv om den indendørs enheds drift er stoppet.
"LOW NOISE" (lav støj)-indikatoren på fjernbetjeningens display viser, at enheden er i Lav støj for udendørsenhed-tilstanden.

BEMÆRKNINGER:
- Denne funktion kan ikke udføres samtidig med Blæser-, Tørre- og Kraftfuld-funktionstilstande.

23 "ECONOMY" (økonomi)-knap ❙

Starter eller stopper Økonomi-funktionen, der sparer mere elektricitet end andre funktionstilstande, ved at ændre den indstillede temperatur til en moderat indstilling.
Ved at trykke på "ECONOMY" (økonomi)-knappen tændes Økonomi-indikatoren på indendørsenheden.
- I Køle- eller Tørretilstanden bliver rumtemperaturen justeret et par grader højere end den indstillede temperatur.
- I Opvarmnings-tilstanden bliver rumtemperaturen justeret et par grader lavere end den indstillede temperatur.

BEMÆRKNINGER:
- I Køle-, Opvarmning-, eller Tørretilstanden er den maksimale effekt af denne funktion ca. 70% af den sædvanlige klimaanlægfunktion.
- Denne funktion kan ikke udføres under overvågning af temperaturen af Auto-tilstanden.

24 "SENSOR"-knap (energisparefunktion) Se side 8

Aktiverer eller deaktiverer den energibesparende funktion.
* Den energibesparende funktionen er tændt på købstidspunktet.

✳: Indstillingen skal ske, mens skærmindstillingen vises for hver funktion.

❙: Knappen kan styres, når klimaanlægget er tændt.

Fjernbetjening Oversigt og Operations (fortsat)

■ Ventilation kontrol for energibesparelse

Når den indstillede temperatur er nået under Kølefunktion, så kører ventilatoren periodisk, og der spares strøm.
Blæserkontrol for energibesparelse er indstillet på købstidspunktet.
For at bruge denne funktion, brug de følgende trin;

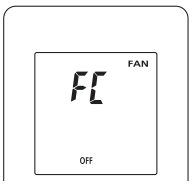

1. Sluk indendørsenheden ved at trykke på Start/Stop-knappen.
2. Tryk på ”FAN” (ventilator)-knappen i mindst 5 sekunder, indtil den nuværende ventilations kontrol ”FC” status bliver vist.
3. Tryk på knapperne "TEMP." (∧/∨) for at skifte mellem "ON" (til) og "OFF" (fra).
4. Tryk på Start/Stop-knappen for at sende indstillingen til indendørs enheden. Efter statussen er sendt, vil skærmen automatisk gå tilbage til den oprindelige skærm.

Hvis ingen knapper bliver trykket på inden for 30 sekunder efter ”FC” statussen bliver vist i skærmen, går systemet tilbage til den oprindelige ur skærm. I dette tilfælde, start igen fra trin 1.

■ Fjernbetjening brugerdefineret kode indstilling

Hvis der er to eller flere klimaanlæg i et rum, og fjernbetjeningen ikke virker på det ønskede klimaanlæg, skal du ændre brugerkoden på fjernbetjeningen, så den virker på det ønskede klimaanlæg (4 valgmuligheder).
Hvis der er to eller flere klimaanlæg i et rum, bedes du kontakte din forhandler for at indstille brugerkoderne til hvert klimaanlæg.
Brug følgende trin for at vælge brugerkoden til fjernbetjeningen.
(Bemærk at klimaanlægget ikke kan modtage et signal, hvis det ikke er blevet indstillet til den tilsvarende brugerkode.)

1 Tryk på tasten Start/Stop indtil kun uret vises på fjernbetjeningen.

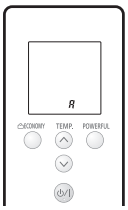

2 Hold knappen ”MODE” (tilstand) nede i mindst 5 sekunder for at se den aktuelle brugerkode (oprindelig indstillet til A).

3 Tryk på tasten ”TEMP.” (∧/∨) for at ændre den brugerdefinerede kode mellem A↔B↔C↔D. Match koden på displayet med klimaanlæggets brugerdefinerede kode.

4 Tryk igen på tasten ”MODE” (tilstand), for at gå tilbage til visning af uret. Herefter ændres brugerkoden.

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 30 sekunder efter brugerkoden vises, går systemet tilbage til visning af uret. I dette tilfælde, skal du starte igen fra trin 1.
- Brugerkoden til klimaanlægget er indstillet til ”A” inden afsendelsen. Kontakt din forhandler for at ændre brugerkoden.
- Afhængigt af fjernbetjeningen kan den brugerdefinerede kode vende tilbage til den brugerdefinerede kode A, når batterierne udskiftes. I dette tilfælde nulstilles koden efter udskiftningen af batterierne hvis du ikke bruger koden A. Hvis du ikke kender brugerkoden til klimaanlægget, kan du prøve hver brugerkode (A→B→C→D), indtil du finder koden der virker med klimaanlægget.

Timer Betjening

Bemærkning til timerindstillinger:
Enhver afbrydelse af strømforsyningen, såsom en strømafbrydelse eller afskæring af en afbryder, der gør sættet indre ur gå galt.
I et sådant tilfælde, Timer indikatoren på indendørsenheden blinker, og du har brug for at justere indstillingen.

Til-timer eller Fra-timer

Du kan indstille Til timer eller Fra timer med følgende trin.

1. Tryk på "TIMER SETTING" (timer indstilling)-knappen for at starte indstillingen. "WEEKLY" (ugentlig)-indikatoren på fjernbetjeningen vil blinke.
2. Tryk på "SELECT" (vælg)-knappen for at vælge den ønskede tilstand. Tilstanden ændres som følger:



3. Tryk på "NEXT" (næste)-knappen. Fortsæt med at sætte for hver tilstand.
   * For at annullere timer-indstilling under indstillingen processen, tryk på "TIMER SETTING" (timer indstilling)-knappen igen.
4. JJuster tiden ved at trykke på "SELECT" (vælg)-knappen, mens "CLOCK" (ur)-indikatoren blinker. Hver gang du trykker på knappen, vil tiden ændre sig med + 5 / -5 minutter. Ved at trykke ned vil ændre tiden ved + 10 / -10 minutter.
5. Tryk på "SEND" (send)-knappen.

For at udføre timerindstillingen igen, skal du udføre trin 1 til 5.
For at annullere Til/Fra-timeren trykkes på knappen "ON/OFF" (til/fra), mens "ON/OFF" (til/fra)-indikatoren er tændt. (Sletter indikator)

Program-timer (kombineret brug af Til timer og Fra timer)

Du kan indstille en integreret Til→Fra eller Fra→Til timer.
Enhver timer, hvis konfigurerede starttidspunkt er tættere på det aktuelle tidspunkt, fungerer først, og rækkefølgen af timerdrift vises på følgende måde:

Timer	Indikator på fjernbetjeningens display
Til→Fra timer	ON▷OFF
Fra→Til timer	ON◀OFF

For at indstille programtimeren, gennemføres samme trin 1 til 5 for Til/Fra-timeren. (Vælg Til⇔Fra i trin 2)

BEMÆRKNINGER:
- Hvis du ændrer indstillingen værdi for timeren efter programmet timeren er indstillet, vil optællingen ned af timeren nulstilles i det øjeblik.
- Tidsindstilling for hver kombination skal være inden for 24 timer.

Sove-timer

For at indstille Sove-timeren, så følg først trin 1 til 3 for Til/Fra-timeren.

4. Juster tiden ved at trykke på "SELECT" (vælg)-knappen, mens "CLOCK" (ur)-indikatoren blinker.
   Hver gang du trykker på knappen, skifter tiden som følger:

5. Tryk på "SEND" (send)-knappen.

For at annullere Sleep-timeren trykkes på knappen "SLEEP" (sove), mens "SLEEP" (sove)-indikatoren er tændt. (Sletter indikator)

For at hjælpe dig med at falde i søvn komfortabelt og forhindre overdreven Opvarmning eller Køling i søvn, Sove timeren styrer temperaturen indstillingen automatisk i overensstemmelse med den indstillede tid er vist som følger. Klimaanlægget helt slukker efter den indstillede tid er gået.

I Opvarmningstilstand

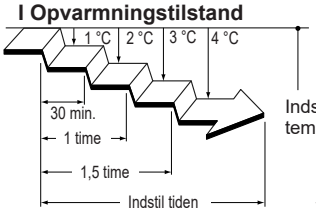

I Køle- eller Tørretilstand

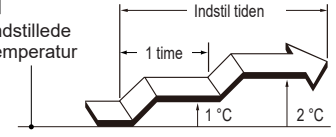

(fortsatte)

Timer Betjening (fortsat)

Ugentlig Timer

Til og Fra timer kan kombineres, og op til 4 reservationer (program 1~4) om dagen og 28 reservationer om uge.
Før indstilling af programmet, skal du indstille ugen og tidspunkt for klimaanlægget først.
Hvis ugen og tid ikke er justeret, vil ugentlig timer ikke betjenes korrekt på det indstillede tidspunkt.
Der henvises til "fjernbetjening forberedelse" (side 2).

Eksempel Ugentlige timer 1

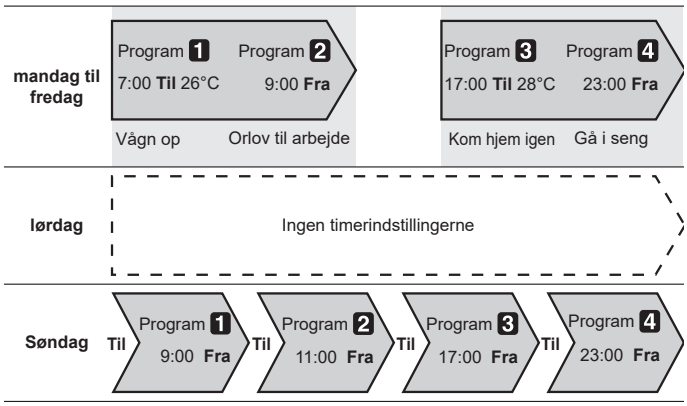

Eksempel ugentlige timer 2

Du kan angive en given temperatur i indstillingen Til i Ugentlig-timer.



* Du kan indstille temperaturen for Auto-, Køle- og Tørretilstanden inden for intervallet 18-30°C, for Opvarmningstilstanden er intervallet 10 eller 16-30°C.
Selv hvis du indstiller 10, 16 eller 17 ° C, vil produktet køre ved 18°C hvis du kører det på Auto- Køle- eller Tørretilstand.

BEMÆRKNINGER:

- Funktioner andre end temperaturindstillingen vil være den samme på det sidste gang funktion blev stoppet, så Køling → Opvarmning → Køling → Opvarmning type funktioner kan ikke indstilles automatisk.
- Hvis du indstiller Til timer og Fra timer om det samme, og for samme tid, vil klimaanlægget køre Til timer. Hvis to Til timer er indstillet på samme tid, vil klimaanlægget køre i størrelsesordenen programnummer.
- Hvis der er en strømafbrydelse, f.eks. på grund af en strømafbrydelse under Ugentlig-timerindstillingen eller en afbryder slår fra, vil den interne timer i klimaanlægget være forkert. (Se side 9 "Auto-genstart funktion".) I et sådant tilfælde, vil hoved-Timerlampen underrette dig om dette ved at blinke, så udfør matchning af tid og dato. (Se side 2 "fjernbetjening forberedelse".)
- Du kan ikke bruge Ugentlig-timeren sammen med de andre timere. Hvis du vil køre produktet på Ugentlig timer efter tiden er gået efter ved hjælp af Til/Fra Timer, Program Timer eller Sove Timer inden Ugentlig timer, skal du indstille Ugentlig timer igen.

For at indstille ugentlig timer, først følge trin 1~3 på side 6 for Til/Fra timer.

4 Vælg programmet og dagen ved hjælp af "SELECT" (vælg)-knappen.

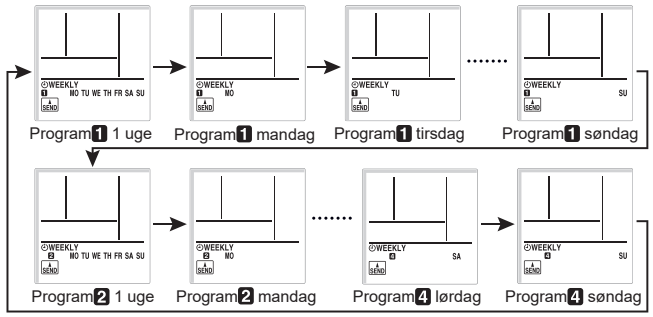

Tryk på "NEXT" (næste)-knappen, når det programnummer og -dag, du ønsker at indstille, blinker.

5 Tryk "SELECT" (vælg)-knappen for at vælge tilstand (Til timer-, Fra timer-, eller No timer-funktion).

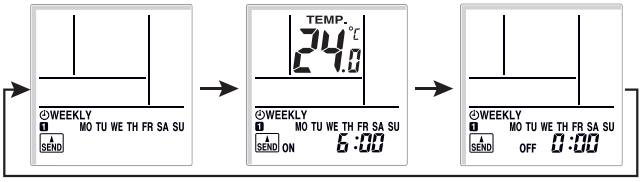

For at fungere uden en timer

1. Tryk på "NEXT" (næste)-knappen for at gå tilbage til trin 4 og konfigurere den næste indstilling.
2. Tryk på "SEND" (send)-knappen for at afslutte

Tryk på "NEXT" (næste)-knappen.

6 Tryk på "SELECT" (vælg)-knappen for at indstille den ønskede Til tid eller Fra tid.

Hvis du valgte Fra i trin 5

1. Tryk på knappen "NEXT" (næste) for at gå tilbage til trin 4 og konfigurere den næste indstilling.
2. Tryk på "SEND" (send)-knappen.

Tryk på "NEXT" (næste)-knappen.

7 Tryk på "SELECT" (vælg)-knappen for at indstille temperaturen. Hvis du ønsker at gå videre til næste indstilling, skal du trykke på "NEXT" (næste)-knappen, gå tilbage til trin 4 og konfigurere den næste indstilling.

8 Tryk på "SEND" (send)-knappen for at afslutte indstillingen.

Hvis du ønsker at annullere indstillingen midtvejs, skal du trykke på "TIMER SETTING" (timer indstilling)-knappen stedet for at trykke på "SEND" (send)-knappen.

BEMÆRKNINGER:

- Ved annullering af Ugentlig-timeren, skal du vælge No Timer-funktionen i trin 5 i Ugentlig-timerindstillingen.
- Hvis du ønsker at gå tilbage til det forrige trin under konfiguration af indstillingerne, skal du trykke på "BACK" (tilbage)-knappen.
- Tryk på "SEND" (send)-knappen, når du er tæt på hovedenheden. Hvis du gør det, når langt fra hovedenheden, signalet kan ikke få ordentligt sendt, og indstillingerne kan ikke få konfigureret korrekt.
- For at kontrollere tidsplanen, skal du gentage trin 1 til 3 for at indtaste Ugentlig timer-funktionen, og brug derefter knappen "SELECT" (vælg) for at gennemse de Ugentlig timer-indstillinger i den rækkefølge, der er vist i trin 4.
- Tryk, hvis du vil annullere Ugentlig-timeren, på "WEEKLY" (ugentlig)-timerknappen, mens "WEEKLY" (ugentlig)-indikatoren er tændt. (Indikatoren vil slukke)

Human Sensor (Energibesparende)

For at forhindre spild af elektricitet, denne funktion styrer temperaturindstillingen når ingen besætter rummet. Energibesparende-funktion er indstillet på købstidspunktet.

1. For at aktivere Energibesparende-funktionen, tryk på "SENSOR"-knappen. "ENERGY SAVING" (energibesparende)-indikatoren på fjernbetjeningen vil blinke.
2. For at deaktivere energibesparende-funktionen, tryk på "SENSOR"-knappen igen. "ENERGY SAVING" (energibesparende)-indikatoren på fjernbetjeningen vil slukke.

Om Eenergibesparende-funktion

Hvis ingen kommer ind i rummet i ca. 20 minutter, vil den indstillede temperatur automatisk styret.
(Når nogen kommer tilbage ind i rummet, vil den menneskelige sensor registrerer dette, og automatisk vende tilbage til de oprindelige indstillinger.)

Driftsform	Operating detaljer (Hvis der er ingen i rummet i et stykke tid)
Køle/Tørre	Den indstillede temperatur øges med maksimalt ca. 2˚C.
Opvarmning	Den indstillede temperatur vil blive reduceret med et maksimum på ca. 4˚C.
Auto	Dette kører automatisk Energy Saving-funktionen for den valgte tilstand (Køle/ Opvarmning/ Tørre).

- Når du bruger sammen med Sleep timer (side 6), vil Sove timer prioriteres.
- Hvis der under 10 °C Varme-funktionen, ikke er nogen i rummet vil den indstillede temperatur ikke blive ændret.

- Anvendelsesområde er som følger.

Lodret vinkel 90 ° (Set fra siden)

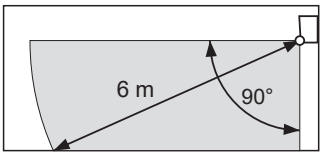

Vandret vinkel 100 ° (Set ovenfra)

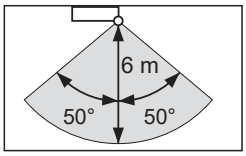

Energibesparende-funktion fungerer muligvis ikke, når rumtemperaturen er meget forskellig fra den temperatur, er defineret i temperaturindstilling, som når umiddelbart efter start af operationen.

Om HUMAN SENSOR

- Detaljer om detektion med det humane sensor
  - Den menneskelige sensor registrerer, om der er personer i lokalet ved at se bevægelse af mennesker i lokalet.

BEMÆRKNINGER

- Da den menneskelige sensor registrerer infrarødt lys givet ud af folk, kan der være tilfælde, hvor denne afsløring er forkert.

Situationer, hvor sensoren registrerer ingen mennesker i lokalet, selv når der er nogen, der

- Når temperaturen er høj, og forskellen med mellem menneskers kropstemperatur er lille.
  (Såsom i løbet af sommeren, når temperaturen er 30˚C eller højere)
- Når der er nogen i rummet, men de bevæger sig ikke i en længere periode.
- Når nogen er skjult bag en sofa, andre møbler, glas, eller i lignende situationer.
- Når nogen er iført ekstremt tykt tøj og har ryggen mod sensoren.

Situationer, hvor sensoren vil fejlagtigt registrerer personer i rummet, selv når der er ingen der

- Når der er en hund eller en kat bevæger sig rundt i rummet.
- Når vinden er at gøre gardiner eller planter flytte.
- Når der er varme enheder, befugtere eller elektriske apparater såsom oscillerende elektriske ventilatorer drift.

Generel information om Operation

Automatisk optøning

Når udetemperaturen er meget lav med høj luftfugtighed, kan frost dannes på den udendørs enhed under Opvarmningen, og det kunne reducere driftsresultater af produktet.
For frostsikring er en mikrocomputer-styret automatisk afrimningsfunktion udstyret i denne klimaanlægget.
Hvis der dannes frost, vil klimaanlægget midlertidigt stoppe, og optønings-kredsløbet vil fungere kortvarigt (maksimalt 15 minutter.) Funktions-indikatoren på indendørsenheden blinker under denne drift.
Hvis frost formularer på den udendørs enhed efter opvarmning operation, vil udedelen stoppe automatisk, når det fungerer i et par minutter. Så den automatiske optøning starter.

Auto-genstart funktion

I tilfælde af strømafbrydelse, såsom et blackout, stopper klimaanlægget én gang. Men den genstarter automatisk og udfører tidligere operation, når strømforsyningen genoptages.

Hvis der opstår strømafbrydelse, efter at timeren er indstillet, tælle ned af timeren nulstilles.
Efter strømforsyningen genoptages, Timer indikatoren på indendørsenheden blinker for at meddele, at der har været en timer fejl. I et sådant tilfælde, nulstille timeren for din belejligt tidspunkt.

Varmeydeevne

Dette klimaanlæg bruger en varmepumpe, der absorbere varmen fra luften udenfor og fører denne varme til indendørsenheden. Som følge heraf reduceres effekten, som lufttemperaturen uden for falder. Hvis der ikke produceres nok varme, anbefales det, du bruger dette klimaanlæg sammen med et andet slags varmeapparat.

Gruppekontrol (valgfri)

En fjernbetjening kan styre op til 16 klimaanlæg.
Alle klimaanlæg vil blive drevet med de samme indstillinger.

Fejl forårsaget af andre elektriske enheder:

Anvendelse af andre elektriske apparater såsom en elektrisk barbermaskine eller i nærheden af brug af trådløse radiosender kan forårsage fejl på klimaanlægget.
Hvis du støder på sådan en fejl, skal du slukke for afbryderen én gang. Derefter tænde den igen, og genoptage driften ved hjælp af fjernbetjeningen.

Fjernbetjening med ledning (valgfri)

Den valgfri fjernbetjening med ledning kan også bruges.
Når du bruger en fjernbetjening med ledning, er der følgende forskelle i forhold til at bruge en trådløs fjernbetjening.

[Yderligere funktioner på fjernbetjeninger med ledning]

• Timer til tilbageindstilling af temperaturen

Man kan både bruge fjernbetjeningen med ledning og den trådløse fjernbetjening samtidigt. (Men funktionen er begrænset.)
Når de begrænsede funktioner på fjernbetjeningen bruges, bipper en lyd og Drift-, Timer- og Økonomi-indikatorerne på indendørsenheden blinker.

[De begrænsede funktioner på fjernbetjeningen med ledning]

<Wired fjernbetjening (ikke-polær 2-kabel)>
• Lav støj for udendørsenhed
• 10 °C Varme
• Ugentlig timer
• Kraftfuld

Trådløs LAN-styring (valgfri)

Den valgfrie LAN-styring kan anvendes.

Rengøring og pleje

⚠ FORSIGTIG

- Inden dette produkt rengøres, skal det slukkes og strømforsyningen skal afbrydes.
- Inden produktet tages i brug, skal du sørge for at luftindtaget er lukket helt. Hvis luftindtaget ikke er lukket helt, kan det påvirke driften eller ydelsen af klimaanlægget.

- Undgå, at røre ved aluminiumsribbene på varmeveksleren i indendørsenheden, så du undgår personskader, når enheden monteres og vedligeholdes.
- Indendørsenheden må ikke komme i kontakt med flydende insekticider eller hårspray.
- Undgå, at stå på glatte, ujævne eller ustabile overflader, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på enheden.

Daglig pleje

Ved rengøring af indendørs enhed krop, sind følgende:
- Brug ikke vand varmere end 40 ° C.
- Brug ikke skure sæbe, flygtige opløsningsmidler som benzen eller fortynder.
- Tør enheden forsigtigt med en blød klud.

Rengøring af skærmen til luftindtaget

1. Hold luftindtaget på siden med begge hænder, og træk så fremad indtil den klikker i krogene. Hold luftindtaget i en vandret position, træk holdepinden til venstre og højre for at frigøre.

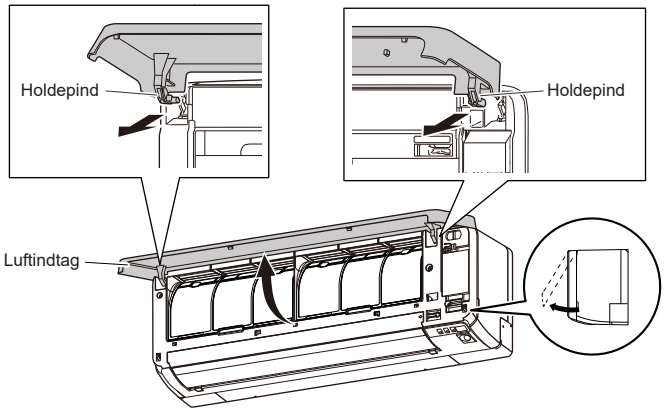

2. Vask indsugningsgitter forsigtigt med vand eller tørre det forsigtigt med en blød klud fugtes med varmt vand.
   Tør den af med en tør og blød klud.

3. Påsæt den venstre og den højre holdepind, i pilens retning, på panelets øverste leje, mens luftindtaget understøttes vandret.
   Tryk på denne indtil den klikker, så hver pind klikker ind på plads.

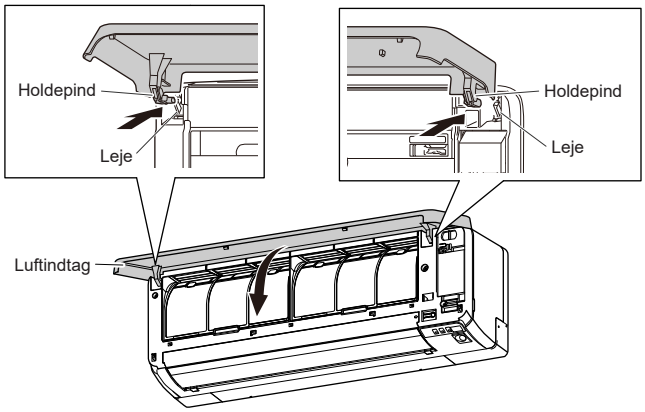

4. Tryk på 4 steder på indtagelsen gitter for at lukke den helt.

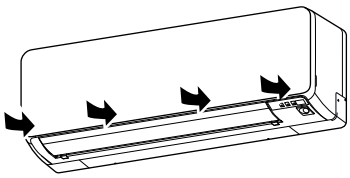

Rengøring af luftfiltrene

1. Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.
   Løft i håndtaget til luftfilteret, løsn de to nederste kroge og træk udad.

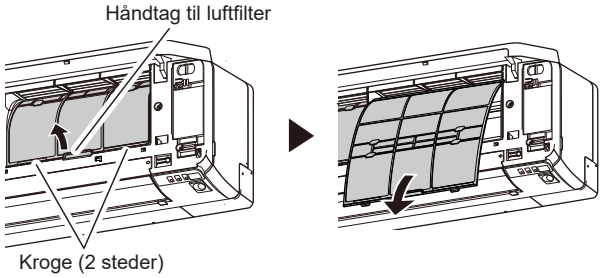

2. Fjern støvet med en støvsuger eller ved vask.
   Hvis filteret vaskes, skal du lade det tørre grundigt i skyggen.

3. Sæt luftfilter i igen, og luk indsugningsgitteret.
   (1) Sørg for at siderne af luftfilteret passer med panelet, og tryk filteret helt ind, mens du sørger for at de to krogtapper sidder ordentligt i hullerne på panelet.

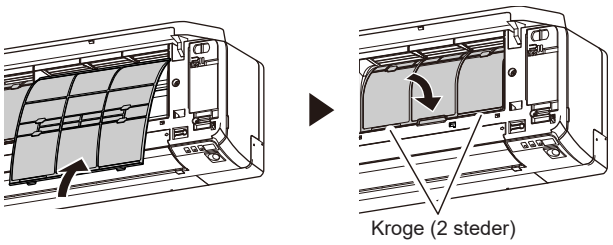

   (2) Luk indsugningsgitteret.

- Støvet kan renses fra luftfilter med en støvsuger, eller ved at vaske filteret i en opløsning af mild rengøringsmiddel og varmt vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade filteret tørre grundigt i skyggen, inden det sættes i enheden igen.
- Hvis snavs ophober sig på luftfilter, reduceres luftstrømmen, ydeevnen nedsænkes og enheden larmer mere.
- Ved normalt brug, skal luftfiltrene rengøres hver 2. uge.
- Betjen ikke klimaanlægget med indtagelse gitter åben.

Rengøring og pleje (fortsat)

Montering af luftfilteret

1 Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.

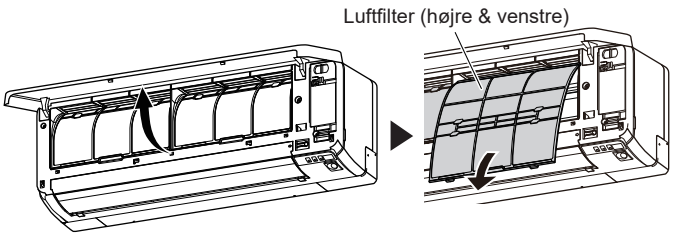

2 Monter luftfiltersættet (sæt med 2).

(1) Sæt luftfilteret i luftfilterrammen.

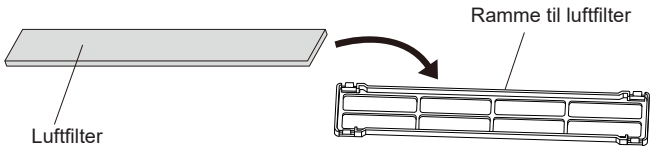

(2) Sæt haspen, der findes i hvert hjørnerne på filteret på de fire kroge bag på luftfilterrammen.

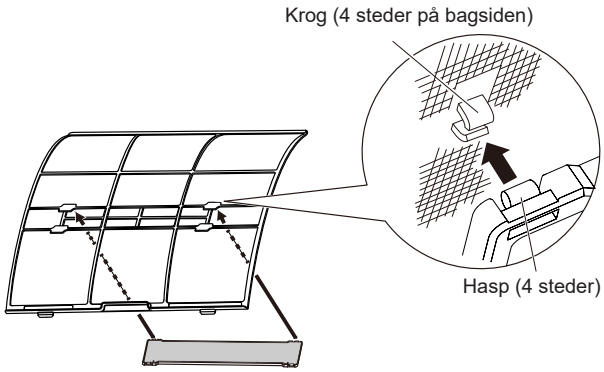

Sørg for at luftfilteret ikke stikker ud af rammen.

3 Sæt de to luftfiltre i enheden, og luk indsugningsgitteret.

- Når der bruges luftfiltre, forøges enhedens ydeevne, når ventilatorhastigheden stilles på Høj.

Sådan skiftes beskidte luftfiltre

Skift filtrene med følgende komponenter (købes separat).

- Apple-catechin-filter: UTR-FA16
- Ion-deodoriceringsfilter: UTR-FA16-2

1 Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud.

2 Skift dem med to nye luftfiltre.

(1) Tag det gamle luftfilter ud i omvendt rækkefølge af hvordan de sætte i.

(2) Sæt luftfilteret i på samme måde, som luftfiltersættes sætte i.

3 Sæt de to luftfiltre i enheden, og luk indsugningsgitteret.

[Oplysninger om luftfiltrene]

Apple-catechin-filter (1 ark)

- Filtrene er beregnet til engangsbrug. (De kan ikke skal vaskes og genbruges.)
- Til opbevaring af filtrene, bruge filtrene så hurtigt som muligt efter pakken har været åbnet.
  (Hvis filtrene har ligget i en åben pakke, påvirker det deres evne til at rense luften)
- Filtrene skal generelt skiftes ca. hver 3 måned.

Opbrugte filtre skal skiftes med filtre af navnet Apple-catechin-filter (UTR-FA16) (sælges separat).

Ion-deodoriceringsfilter (1 ark) - lyseblåt

- Disse filtre skal skiftes ca. hver 3. år, for at opretholde deres virkning.

Når filtrene skal skiftes, bedes du venligst købe Ion-deodoriceringsfiltre (UTR-FA16-2) (sælges separat).

[Vedligeholdelse af Ion-deodoriceringsfiltrene]

For at vedligeholde filterets effekt, skal det rengøre på følge måde en gang hver 3. måned.

1. Tag filteret ud.
2. Rengør det med vand, og lad det lufttørre.
   (1) Skyl filtrene med varmt vand, indtil overfladen af filtrene er dækket med vand. Skyl derefter med et neutralt rengøringsmiddel.
   (Filtrene må aldrig vrides eller gnides, da dette kan ødelægge deres effekt.)
   (2) Skyl i rindende vand.
   (3) Lad dem tørre i skyggen.
3. Sæt filteret i enheden igen.

Efter længere manglende brug af enheden

Hvis du har lukket ned den indendørs enhed for 1 måned eller mere, udføre Blæser-tilstand for en halv dag til at tørre de indre dele grundigt, før du udfører normal drift.

Yderligere inspektion

Efter lang tids brug kan akkumuleret støv inde indendørsenheden reducere produktets ydeevne, selvom du har opretholdt enhed med instrueret daglige pleje eller rengøring procedurer skrevet i denne manual.

I et sådant tilfælde, anbefales et produkt inspektion.

For mere information, kontakt.autoriserede servicepersonale.

Filternulstilling

Denne funktion kan bruges, hvis den er indstillet korrekt under installation. Kontakt venligst autoriseret servicetekniker, for at aktivere denne funktion.

- Economy-indikatoren lyser når luftfiltrene skal rengøres.
- Efter der er blevet tændt trykkes "MANUAL AUTO" (manuel auto)-knappen på indendørsenheden i 3 sekunder eller mindre.

Fejlfinding

⚠ ADVARSEL

I følgende tilfælde, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af strømforsyningen. Kontakt derefter din forhandler eller en autoriseret servicetekniker.
Så længe enheden er sluttet til strømforsyningen, er den ikke isoleret fra strømforsyningen, og selvom enheden er slukket.
- Enhed lugter af noget brændt eller den ryger
- Vand lækker fra enheden

Følgende symptomer er ikke udtryk produkt er defekt, men de er normale funktioner eller karakteristika dette produkt.

Symptom	Årsag	Se side
Operation er forsinket efter genstart.	For at forhindre blowout af sikringen, vil kompressoren ikke fungerer, mens beskyttelsen kredsløb arbejder for omkring 3 minutter efter pludselig Fra → Til drift af strømforsyningen.	–
Enheden støjer.	• Under drift eller umiddelbart efter standsning klimaanlægget, kølemiddel strømmende lyd kan høres. Det kan også være særlig mærkbar i 2-3 minutter efter start operation. • Under operationen, kan svage knirkelyde produceret af minutter udvidelse og sammentrækning af frontpanelet forårsaget af temperaturændringer blive hørt.	–
	Under Opvarmnings-funktionen kan der høres en sydende lyd, der kommer fra den automatisk afrimnings-funktion.	9
Lugt kommer fra enheden.	Forskellige dufte genereret fra interiør tekstil, møbler, eller cigaretrøg absorberet i klimaanlægget kan udsendes.	–
Tåge eller damp udsendes fra enheden.	I Køle- eller Tørretilstand kan der udsendes en tynd tåge af kondensation dannet af pludselige afkølingsprocesser.	–
	Under Opvarmnings-funktion kan ventilatoren indbygget i udedelen stoppe og opstigende damp, der genereres af den automatiske afrimnings-funktion, kan ses.	9
Luftstrømmen er svag eller stopper.	• Umiddelbart efter Opvarmnings-funktionen startes, forbliver ventilatorhastigheden meget lav for midlertidigt at varme de indre dele af enheden op. • I Opvarmnings-funktionen stopper udendørsenheden, og indendørsenheden fungerer ved meget lav hastighed, hvis rumtemperaturen stiger til over den indstillede temperatur.	–
	I Opvarmnings-funktionen stopper indendørsenheden midlertidigt i maksimalt 15 minutter, for at udføre den automatiske afrimnings-funktion mens Drift-indikatoren blinker.	9
	I Tørretilstanden kører indendørsenheden ved lav ventilatorhastighed, for at justere rummets luftfugtighed, og kan stoppe fra tid til anden.	–
	Når ventilatorhastigheden er indstillet til Stille roterer ventilatoren ved meget lav hastighed, og luftstrømmen reduceres.	–
	I Køle-tilstand, kan ventilatoren i indendørsenheden stoppe fra tid til anden, når udendørsenheden er stoppet.	4
	Når overvågnings-funktion udføres i Auto-tilstanden, roterer ventilatoren ved meget lav hastighed.	–
Udendørs enhed udsender vand.	Under Opvarmnings-funktion kan den udendørs enhed udsende vand genereret af den automatiske afrimnings-funktion.	9

Før du ringer til eller anmodning servicering, fejlfinding af et problem ved at udføre følgende kontrol:

Symptom	Diagnose	Se side
Enheden virker overhovedet ikke.	☐ Er strømudbryderen udløst? ☐ Har der været en strømafbrydelse? ☐ Er der gået en sikring eller er en afbryder blevet udløst?	–
	☐ Bruges timeren?	6
Dårlig nedkøling (eller opvarmning).	☐ Er luftfilteret snavset?	10
	☐ Er luftindtaget eller udgangsport til indendørsenheden blokeret?	–
	☐ Er rumtemperaturen justeret korrekt?	4
	☐ Er et vindue eller en dør til venstre åbnet? ☐ Skinner der direkte eller stærkt sollys ind i rummet i Køle-funktion? ☐ Er der andre varmeapparater eller computere i drift, eller for mange mennesker i lokalet i Køle-funktion?	–
	☐ Er ventilatorhastigheden indstillet til Stille? Når indstillingen ventilatorhastighed er sat til Stille, så prioriteres støjreduktionen og klimaanlæggets ydeevne kan blive lavere. Hvis mængden af tilført luftstrøm ikke er acceptabel for din præference, så indstil ventilatorhastigheden til Lav eller højere ventilatorhastighed.	5
	☐ Er Lav støj for udendørsenhed-tilstanden blevet indstillet?	5
Enheden kører på en anden indstilling, end den jeg indstiller med fjernbetjeningen:	☐ Er de batterier, der anvendes i fjernbetjeningen opbrugt? ☐ Er de batterier, der anvendes i fjernbetjeningen indlæst korrekt?	2

Umiddelbart stoppe driften og slukke for elektriske breaker i følgende tilfælde. Så konsultere autoriserede servicepersonale.
- Problemet fortsætter, selvom du udfører disse kontroller eller diagnostik.
- Drift-indikatoren og Timer-indikatoren blinker, mens Økonomi-indikatoren blinker hurtigt.